




HYDROPOOL  
Spas de nage autonettoyants

# Guide de démarrage rapide 2018



# HYDROPOOL Spas de nage autonettoyants

## Guide de démarrage rapide

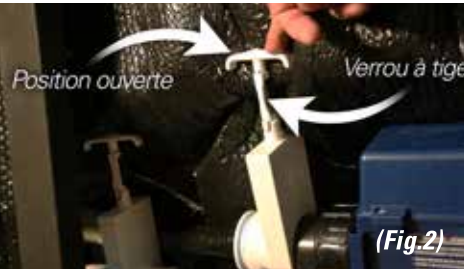

Avant de remplir ce spa de nage ou de l'utiliser, vous assurer d'avoir suivi les instructions du guide d'installation HydroPool. Votre spa de nage doit être installé sur le type de surface recommandé et doit être raccordé à un disjoncteur de fuite de terre (GFCI) qui lui est exclusif et dont l'ampérage est approprié.

**Après avoir complété ces étapes, vous pouvez utiliser notre guide de démarrage rapide...**

### 1. Inspection de l'équipement :

Votre panneau d'accès est fixé à l'aide d'aimants; il peut être enlevé en tirant fermement le bas du panneau. Une fois le panneau enlevé, inspecter les raccords et vous assurer qu'ils sont bien serrés (Fig.1).

**NE PAS UTILISER D'OUTIL DE SERRAGE, SERRER À LA MAIN SEULEMENT.**

Vous assurer que les robinets à vanne sont en position ouverte et que les verrous à tige sont en place (Fig.2).

Ne jamais mettre votre spa en marche lorsque les robinets à vanne sont en position fermée ou qu'il n'y a pas de circulation d'eau. **Laisser la porte enlevée jusqu'à ce que le démarrage du spa soit complété.**

### 2. Installer le couvercle de sécurité

Déballer avec soin le couvercle de sécurité et le placer sur le le spa de nage. Les attaches de sécurité sont emballées avec le couvercle, habituellement avec la poignée. Après avoir déterminé dans quelle direction s'ouvrira le couvercle, vous devrez installer les attaches (Fig.3). Vous référer au manuel inclus avec le couvercle pour les instructions d'installation.

### 3. Instructions de remplissage

a) Placer un boyau d'arrosage standard dans l'écumoire et remplir le le spa de nage avec de l'eau propre et saine (Fig.4).

- Toujours remplir le le spa de nage par l'écumoire
- Ne jamais remplir le le spa de nage avec de l'eau chaude
- Ne jamais remplir le le spa de nage avec de l'eau adoucie

b) Remplir le le spa de nage jusqu'à un pouce sous le dessus de l'ouverture de l'écumoire. Une fois cette hauteur atteinte, fermer l'eau et enlever le boyau d'arrosage (Fig.4).

### 4. Démarrage du le spa de nage

a) Actionner le disjoncteur dans le panneau principal de votre maison.

b) Actionner le disjoncteur à fuite de terre (GFCI) situé près du spa (Fig.5).

Votre spa amorcera automatiquement la séquence de démarrage et l'eau commencera à circuler. Toutes les pompes et tous les ventilateurs seront activés pendant une minute.

- Si l'eau ne circule pas, ce pourrait être dû à une poche d'air. Voir le guide du propriétaire.
- Si le disjoncteur à fuite de terre (GFCI) se déclenche dès que vous démarrez votre spa, appeler votre électricien, le raccordement électrique de votre spa est incorrect. Vous référer au guide du propriétaire pour des instructions sur la bonne façon d'effectuer ce raccordement. L'affichage s'allumera toujours dans le mode débutant de la fonction Entretien de l'eau (Fig.6). Vous référer au guide du propriétaire pour plus de détails sur les différents modes disponibles.

c) Si l'eau du spa circule, vérifier qu'il n'y a aucune fuite d'eau au raccord situé entre la pompe et le spa (Fig.1). S'il n'y a pas de fuite d'eau, réinstaller la porte de service.

d) Lorsque l'eau du spa de nage circulera, enlever l'air que pourrait contenir le filtre à l'aide de la valve de purge située sur le couvercle du filtre (Fig.7), pour que la filtration s'effectue correctement.



**HYDROPOOL**  
spas de nage

## Guide de démarrage rapide

### 5. Utilisation du panneau de contrôle électronique

a) Appuyer sur n'importe quelle touche du clavier pour l'allumer (Fig.8).

Après 15 minutes d'inactivité, il s'éteindra.

b) **Pompes** : appuyer sur les icônes des pompes pour démarrer ou arrêter n'importe laquelle des pompes. Après avoir appuyé sur elles touches, vous assurer que de l'eau sort des jets. Si l'eau ne circule pas, ce pourrait être dû à une poche d'air. Vous référer au guide du propriétaire pour enlever la poche d'air.

c) **Température de l'eau** : la température de l'eau au milieu de l'écran est la température réelle de l'eau, et celle au bas de l'écran est celle à laquelle le spa a été réglé. Vous servir des flèches pointant vers le haut et le bas pour régler le spa à la température désirée (Fig.9). La température à laquelle le spa de nage aura été réglé sera montrée en bleu (Fig.10). Après 3 secondes, la température réelle de l'eau sera de nouveau affichée (Fig.11).

d) **Éclairage** : Appuyer sur la touche d'éclairage pour l'allumer et le fermer. La première fois que vous appuierez sur la touche, l'éclairage s'allumera et la séquence de rotation des couleurs débutera. (Fig.12).

e) **Ajustement de la date et de l'heure** : sur l'écran de départ, appuyer sur la touche Réglages (Fig.13) vous aurez alors accès à l'ajustement de la date et de l'heure. Changer la date et l'heure à l'aide des flèches pointant vers le haut ou le bas. Appuyer sur la touche d'éclairage (touche 2) pour avoir accès à l'écran d'ajustement de la date et de l'heure (Fig.14). Vous servir des flèches jusqu'à l'ajustement désiré et le choisir en appuyant sur la touche d'éclairage (touche 2) (Fig.14). Vous servir des flèches pour modifier les ajustements et de la touche 2 pour passer d'un ajustement à l'autre (Fig.15). La touche 1 vous ramènera au menu principal (Fig.16). Il y a plusieurs autres choix de programmation disponibles sur l'écran des réglages. Vous référer au guide du propriétaire pour modifier les ajustements par défaut.

### 6. Ajustement des paramètres de traitement de l'eau

Avant cette étape, vous devez avoir apporté un échantillon d'eau à votre distributeur et il vous aura donné des instructions sur la façon d'ajuster les paramètres de traitement de l'eau. Consulter le guide du propriétaire ou suivre les directives de votre distributeur autorisé Hydروpool pour effectuer les tests d'eau et ensuite ajuster les paramètres de traitement de l'eau.

**Attention - une eau non traitée peut être dangereuse pour votre santé ou peut endommager votre spa de nage.**

Avant de remplir ce spa de nage ou de l'utiliser, vous assurer d'avoir suivi les instructions du guide d'installation Hydروpool. Félicitations - d'ici quelques heures, vous pourrez profiter des effets relaxants et thérapeutiques de votre nouveau spa autonettoyant Hydروpool. Profitez-en!

**Vous référer à votre guide du propriétaire pour les instructions sur l'utilisation des contrôles AquaFlex ou AquaPro3 de votre spa de nage.**

1) **Un traitement inadéquat de l'eau peut causer : de la rouille, une détérioration des coussins et du couvercle, le bris des éléments de chauffage, une avarie du joint d'étanchéité de la pompe ou l'arrêt du fonctionnement des jets.**

2) **Les coussins appuie-têtes devraient être rangés en dehors du spa lorsqu'ils ne sont pas utilisés.**

### GUIDES DE L'UTILISATEUR

Votre guide de prélivraison contient des renseignements sur la préparation de l'emplacement de votre spa et sur les exigences concernant l'alimentation électrique et le raccordement électrique de votre spa.

- l'amorçage de la pompe
- des instructions supplémentaires sur le panneau de contrôle
- des instructions sur des équipements optionnels ou des accessoires
- comment garder l'eau de votre spa de nage propre et saine, avec les ajustements de vos cycles de filtration.
- la vidange et le remplissage de votre spa de nage
- le nettoyage et l'entretien
- le dépannage



**HYDROPOOL**  
spas de nage

**Après avoir complété ces étapes, vous pouvez utiliser notre guide de démarrage rapide.**



(Fig.8)



(Fig.9)



(Fig.10)



(Fig.11)




(Fig.12)



(Fig.13)



(Fig.14)

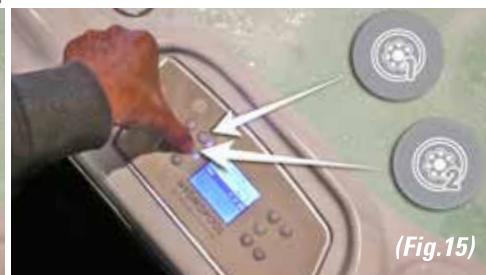

(Fig.15)



(Fig.16)

# CONSERVEZ CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANT ! CONSERVEZ CES DIRECTIVES

La réaction physiologique de l'exposition à l'eau chaude est subjective et peut varier selon votre âge, votre état de santé et vos antécédents médicaux. Si vous ne connaissez pas votre niveau de tolérance à l'eau chaude, ou si vous venez à souffrir de maux de tête, d'étourdissements ou de nausées lors de l'usage de votre spa, quittez le spa et rafraîchissez-vous immédiatement.



## AVERTISSEMENTS

1. NE PAS LAISSER LES ENFANTS UTILISER UNE CUVE DE RELAXATION SANS SURVEILLANCE.
  2. POUR EVITER QUE LES CHEVEUX OU UNE PARTIE DU CORPS PUISSENT ETRE ASPIRES, NE PAS UTILISER UNE CUVE DE RELAXATION SI LES GRILLES DE PRISE D'ASPIRATION NE SONT PAS POUTES EN PLACE.
  3. LES PERSONNES QUI PRENNENT DES MEDICAMENTS OU ONT DES PROBLEMES DE SANTE DEVREIENT CONSULTER UN MEDECIN AVANT D'UTILISER UNE CUVE DE RELAXATION.
  4. LES PERSONNES ATTEINTES DE MALADIES INFECTIEUSES NE DEVRAIENT PAS UTILISER UNE CUVE DE RELAXATION.
  5. POUR EVITER DES BLESSURES, USER DE PRUDENCE EN ENTRANT DANS UNE CUVE DE RELAXATION BE SORTANT.
  6. POUR EVITER L'EVANOUISSEMENT ET LA NOYADE EVENTUELLE, NE PRENDRE NI DROGUE NI ALCOOL AVANT D'UTILISER UNE CUVE DE RELAXATION NI QUAND ON S'Y TROUVE.
  7. LES FEMMES ENCEINTES, QUE LEUR GROSSESSE SOIT CONFIRMEE OU NON, DEVRAIENT CONSULTER UN MEDECIN AVANT D'UTILISER UNE CUVE DE RELAXATION.
  8. IL PEUT ETRE DANGEREUX POUR LA SANTE DE SE PLONGER DANS DE L'EAU A PLUS DE 38°C (100°F).
  9. AVANT D'UTILISER UNE CUVE DE RELAXATION MESURER LA TEMPERATURE DE L'EAU A L'AIDE D'UN THERMOMETRE PRECIS.
  10. NE PAS UTILISER UNE CUVE DE RELAXATION IMMEDIATEMENT APRES UN EXERCISE FATIGANT.
  11. L'UTILISATION PROLONGEE D'UNE CUVE DE RELAXATION PEUT ETRE DANGEREUSE POUR LA SANTE.
  12. NE PAS PLACER D'APPAREIL ELECTRIQUE (LUMINAIRE, TELEPHONE, RADIO, TELEVISEUR ETC) A MOINS DE 1.5M DE CETTE CUVE DE RELAXATION.
  13. LES ENFANTS NE DOIVANT PAS UTILISER UN SPA DON'T LA TEMPERATURE DE L'EAU EST SUPERIEURE A CELLE DU CORPS (37°C / 98.6°F).
  14. NE PERMETTEZ PAS AUX ENFANTS DE S'IMMERGER LA TETE.
  15. EVITEZ DE FAIR FONCTIONNER LA POMPE DU SPA EN REGLAGE ELEVE SANS QUE TOUS LES TUYAUX DE SUCCION ET DE CIRCULATION SOIENT CONVENABLEMENT EN PLACE.
  16. LORSQUE LE SPA N'EST PAS UTILISE, ASSUREZ-VOUS QUE SA COUVERTURE RIGIDE EST EN PLACE, BIEN VERROUILLEE.
  17. FAITES L'ESSAI DU DISJONCTEUR DE FUITE A LA TERRE MENSUELLEMENT.
  18. AFFICHEZ LES NUMEROS DE TELEPHONE DES SERVICES POLICIERS, D'INCENDIE ET AMBULANCIERS PRES DU TELEPHONE LE PLUS PRES DU SPA.
  19. POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE
- L'EAU DANS UN SPA NE DEVRIT JAMAIS DÉPASSER 40 ° C (104 ° F). TEMPÉRATURE DE L'EAU ENTRE 38 ° C (100 ° F) ET 40 ° C (104 ° F) EST CONSIDÉRÉES COMME SÛRES POUR UN ADULTE EN BONNE SANTÉ. BASSE TEMPÉRATURE DE L'EAU EST RECOMMANDÉS POUR LES JEUNES ENFANTS ET LORSQUE L'UTILISATION DU SPA DÉPASSE 10 MINUTES.
  - PUISQUE LA TEMPÉRATURE EXCESSIVE DE L'EAU ONT UN FORT POTENTIEL DE CAUSER DES DOMMAGES FOETAUX PENDANT LES PREMIERS MOIS DE LA GROSSESSE, FEMMES ENCEINTES OU PEUT-ÊTRE ENCEINTES DEVRAIENT LIMITER LES TEMPÉRATURES DE L'EAU DU SPA À 38 ° C (100 ° F).
  - AVANT D'ENTRER DANS UN SPA, L'UTILISATEUR DOIT MESURER LA TEMPÉRATURE DE L'EAU PUISQUE LA TOLÉRANCE POUR LES DISPOSITIFS DE RÉGULATION DE TEMPÉRATURE DE L'EAU VARIE.
  - L'UTILISATION DE L'ALCOOL, DE DROGUES OU DE MÉDICAMENTS AVANT OU PENDANT LA SPA UTILISATION PEUT CONDUIRE À UNE PERTE DE CONSCIENCE, AVEC LA POSSIBILITÉ DE SE NOYER.
  - PERSONNES OBÈSES ET LES PERSONNES AYANT DES ANTÉCÉDENTS DE MALADIE CARDIAQUE, FAIBLE OU UNE PRESSION ARTÉRIELLE ÉLEVÉE, LE SYSTÈME CIRCULATOIRE DU DIABÈTE OU PROBLÈMES DEVRAIENT CONSULTER UN MÉDECIN AVANT D'UTILISER UN SPA.
  - LES PERSONNES QUI UTILISENT DES MÉDICAMENTS DEVRAIENT CONSULTER UN MÉDECIN AVANT D'UTILISER UN SPA CAR CERTAINS MÉDICAMENTS PEUVENT PROVOQUER LA SOMNOLENCE TANDIS QUE D'AUTRES MÉDICAMENTS PEUVENT EFFECTUER LA FRÉQUENCE CARDIAQUE, PRESSION ARTÉRIELLE ET LA CIRCULATION.



## CAUTION

1. LA TENEUR DE L'EAU EN MATIERES DISSOUTES DOIT ETRE CONFORME AUX DIRECTIVES DU FABRICANT.



## DANGER

1. RISQUE DE NOYADE. PRENDRE TOUTES LES PRECAUTIONS NECESSAIRES POUR INTERDIRE L'ACCES AUX PERSONNES NON AUTORISEES. S'ASSURER QUE LES ENFANTS NE PUISSENT PAS UTILISER CE PRODUIT SANS SURVEILLANCE CONSTANTE.
2. RISQUE DE BLESSURE. RACCORDS D'ASPIRATION IN CE SPA SONT DIMENSIONNÉS AU MATCH LE DÉBIT D'EAU SPÉCIFIQUE CRÉÉ PAR LA POMPE. SI LE BESOIN SE POSENT POUR REMPLACER LES RACCORDS D'ASPIRATION OU LA POMPE, VEILLEZ À CE QUE LES DÉBITS SONT COMPATIBLES. NE FAITES JAMAIS FONCTIONNER LE SPA SI LES RACCORDS D'ASPIRATION SONT DÉFECTUEUX OU MANQUANTS. JAMAIS REMPLACER UNE ASPIRATION RACCORD AVEC UN COTÉ MOINS QUE LE DÉBIT A MARQUÉ SUR LE RACCORD D'ASPIRATION INITIALE.
3. RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. INSTALLEZ AU MOINS 1,5 M (5 PI) DE TOUTES LES SURFACES MÉTALLIQUES. COMME UNE SOLUTION DE RECHANGE, UN SPA PEUT ETRE INSTALLE A 1.5 M (5 pi) DE METAL SURFACES SI CHAQUE METAL SURFACE EST EN PERMANENCE CON NECTE PAR A MINIMUM 8 AWG (8,4 mm2) SOLIDE CUIVRE CHEF D'ORCHESTRE A LA FIL CONNECTEUR SUR LE TERMINAL BOITE QUI EST FOURNI DANS CE BUT.
4. DANGER D'ELECTROCUTION. NE PAS PLACER D'APPAREIL ELECTRIQUE (LUMINAIRE, TELEPHONE, RADIO, TELEVISEUR, ETC) A MOINS DE 1.5M DU SPA.

# CONSERVEZ CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANT ! CONSERVEZ CES DIRECTIVES

La réaction physiologique de l'exposition à l'eau chaude est subjective et peut varier selon votre âge, votre état de santé et vos antécédents médicaux. Si vous ne connaissez pas votre niveau de tolérance à l'eau chaude, ou si vous venez à souffrir de maux de tête, d'étourdissements ou de nausées lors de l'usage de votre spa, quittez le spa et rafraîchissez-vous immédiatement.

## HYPERTHERMIE

Comme votre spa peut être réglé pour atteindre une température aussi élevée que 40 °C (104 °F), les utilisateurs doivent être conscients qu'une immersion prolongée dans de l'eau dont la température dépasse la température normale du corps peut donner lieu à l'hyperthermie. Les causes, symptômes et effets de l'hyperthermie peuvent être décrits de la façon suivante : L'hyperthermie se produit lorsque la température interne du corps dépasse par quelques degrés la température normale du corps, soit 37 °C (98,6 °F). Les symptômes de l'hyperthermie incluent l'endormissement, la torpeur et une hausse de la température interne du corps.

### Les effets de l'hyperthermie incluent :

- inconscience de la présence d'un danger imminent;
- manque de reconnaître le besoin de quitter le spa;
- dommages au fœtus chez les femmes enceintes;
- manque de percevoir la chaleur;
- incapacité physique de quitter le spa;
- perte de conscience pouvant mener à la noyade

Si vous ressentez tout symptôme d'hyperthermie, quittez le spa immédiatement.



# AVERTISSEMENT

L'USAGE D'ALCOOL, DE DROGUE OU DE MÉDICAMENTS PEUT HAUSSER DE FAÇON IMPORTANTE LE RISQUE D'HYPERTHERMIE MORTELLE.

**NE PLONGEZ OU SAUTEZ JAMAIS DANS VOTRE SPA DE NAGE**

## DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES SUR L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT. LORS DE L'INSTALLATION ET L'USAGE DE TOUT ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE, DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ FONDAMENTALES DOIVENT TOUJOURS ÊTRE OBSERVÉES !

### 1. LISEZ ET OBSERVEZ TOUTES LES DIRECTIVES

2. Les installations électriques doivent être faites par un électricien qualifié en conformité avec les codes de l'électricité et règlements nationaux, régionaux et locaux en vigueur au moment de l'installation.
- 3 Ne reliez l'alimentation électrique qu'à un circuit dédié protégé par un disjoncteur de fuite à la terre de classe « A » à deux pôles
- 4 N'utilisez que des câbles électriques en cuivre !
- 5 L'équipement du spa et toutes les fiches, prises et lumières situées à moins de 1,5 m (8 pi) du spa doivent être protégées par un disjoncteur de fuite à la terre. Pour plus de détails à cet égard, consultez votre électricien ou vos autorités locales en matière d'électricité.
- 6 Une borne verte ou une borne marquée « G », « GR », « Ground » ou « Grounding » se trouve à l'intérieur de la boîte ou du compartiment d'alimentation électrique. Pour réduire le risque d'électrocution, cette borne doit être branchée au dispositif de fuite à la terre du panneau électrique avec un fil en cuivre de calibre ininterrompu équivalent (par son calibre) à celui du conducteur alimentant l'équipement.
- 7 Au moins deux languettes portant la mention « BONDING LUGS » se trouvent sur la surface externe ou à l'intérieur de la boîte ou du compartiment d'alimentation électrique. Pour réduire le risque d'électrocution, reliez le plot de connexion local à proximité du spa à ces bornes avec un conducteur isolé ou nu en cuivre d'un calibre minimum No 6 AWG (Canada/Europe)/ No 8 AWG (États-Unis).
- 8 Toutes les composantes en métal installées sur le terrain à moins de 3 m (10 pi) du spa (comme des rails, échelles, drains ou autre objet semblable), doivent être liées au dispositif de fuite à la terre de l'équipement à l'aide de conducteurs en cuivre d'un calibre minimum No 6 AWG.

### NOTE IMPORTANTE: (FIGURE 1)

Les dimensions suivantes peuvent être utilisées pour déterminer l'emplacement correct des conduites immergées, dans les installations de la dalle en béton. Les dimensions sont fabriqués à partir de l'extérieur de la / cadre de bain à remous spa avec l'accès pour les panneaux enlevés. Le panneau de commande supérieur est indiquée au bas du diagramme comme référence.

### REMARQUE IMPORTANTE :

- Ce guide concerne les installations standard pour lesquelles le filage est de 15 m (50 pi.) de longueur ou moins.

#### G.F.C.I./R.C.D. APPLICATION GUIDE FOR HYDROPOOL SWIM SPA SERIES

##### AMÉRIQUE DU NORD

Aquaplay/Aquasport	50A
Aquasport 19DTFX Or	40A spa / 50A swim
Aquatrainner	60A
Aquatrainner 19DTFX Or	40A spa / 60A swim

##### EUROPE (mono phase)

Aquaplay/Aquasport	40A
Aquasport 19DTFX Or	20A spa / 40A swim
Aquatrainner	40A
Aquatrainner 19DTFX Or	20A spa / 40A swim

**CALIBRE DES FILS  
AMÉRIQUE DU NORD**

- Le calibre minimum des fils pour les systèmes exigeant un disjoncteur 40 A est No 8/3 « c/w ground » aussi appelé « calibre No 8 / conducteur 4 »
- Le calibre minimum des fils pour les systèmes exigeant un disjoncteur 50 A est No 6/3 « c/w ground » aussi appelé « calibre No 6 / conducteur 4 »

**EUROPE**

Normes pour les sauts de l'intensité peuvent varier d'un pays à l'autre dans la région de CE contrôle. Veuillez consulter votre installateur local pour donner des conseils sur les spécifications de niveau et le fil de disjoncteur. Quelques exemples sont ci-dessous :

- Disjoncteur de 13 a — fil doit être de 1,5 mm2**
- Disjoncteur de 16 a — fil doit être de 2,5 mm2**
- Disjoncteur de 20 a — fil doit être de 4,0 mm2**
- Disjoncteur de 32 a — fil doit être de 6,0 mm2**


**NOTE:** S'il vous plaît consulter vos codes électriques applicables liés à la taille des conducteurs, car ils peuvent varier de ce qui est indiqué ci-dessus. Prendre en considération la longueur du câble ainsi et augmenter au besoin.

**AMÉRIQUE DU NORD - INSTALLATION DU DISJONCTEUR DE FUITE À LA TERRE**




**REMARQUE IMPORTANTE**

L'installation de ce disjoncteur de fuite à terre/coupe-circuit, y compris le calibrage des ampères et la sélection des tailles et types de conducteurs, doit être effectuée par un électricien qualifié en conformité avec le Code national de l'électricité ou le Code canadien de l'électricité ainsi que tous les codes et règlements fédéraux, d'État/provinciaux et locaux en vigueur au moment de l'installation. Hydropool recommande fortement l'utilisation d'un disjoncteur de fuite à terre de marque Siemens nouvelle génération pour tous ses produits. Les autres modèles de GFCI autres que Siemens peuvent causer des messages d'erreurs ou occasionner des problèmes de déclenchement.

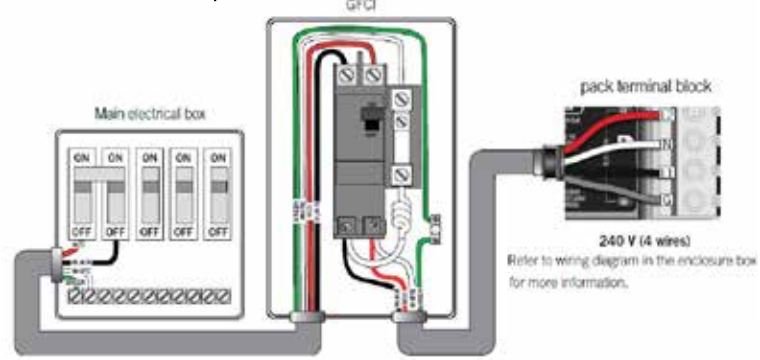


**240 VOLT AQUASPORT  
SIMPLE CÂBLAGE GFCI  
(MAITRE UNIQUEMENT)**

**240 VOLT SWIMSPA  
SIMPLE CÂBLAGE GFCI  
MASTER / SLAVE  
CHAUFFE**

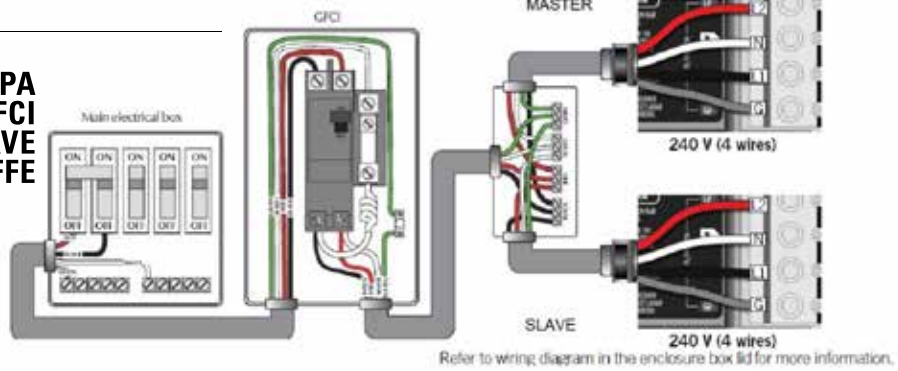

**240 VOLT SWIMSPA  
DOUBLE CÂBLAGE  
GFCI MASTER / SLAVE  
CHAUFFE**

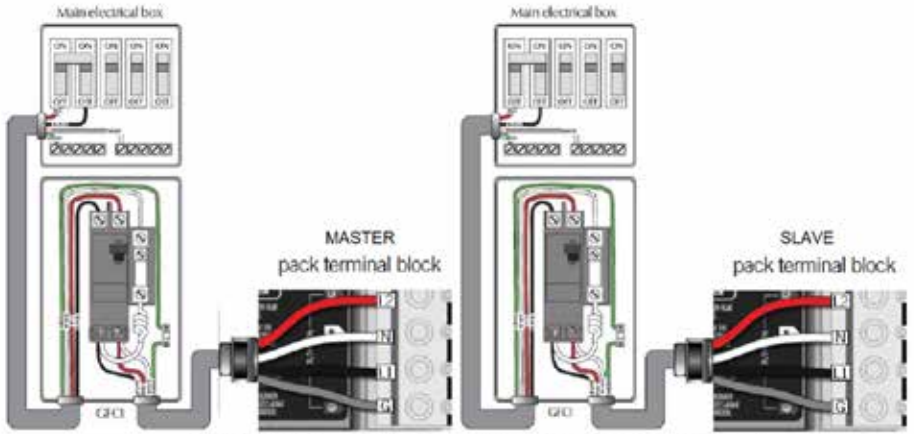

240 V (4 wires) Refer to wiring diagram in the enclosure box lid for more information.


# EUROPE – R.C.D. INSTALLATION - TYPICAL




## REMARQUE IMPORTANTE

L'installation de ce circuit RCD, y compris le calibrage des ampères et la sélection des tailles et types de conducteurs, doit être effectuée par un électricien qualifié en conformité avec tous les codes et règlements nationaux, régionaux et locaux en vigueur au moment de l'installation.


### 230 VOLTS MONOPHASE RCD CABLAGE

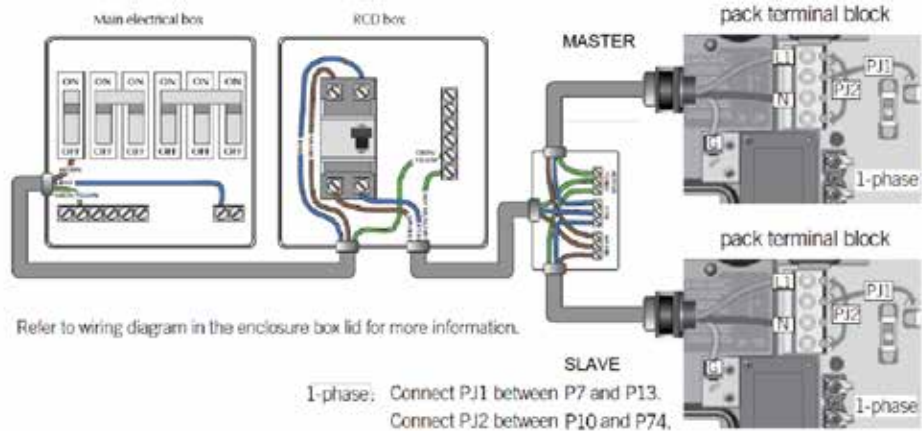

### 230 VOLTS DOUBLE PHASE RCD CABLAGE

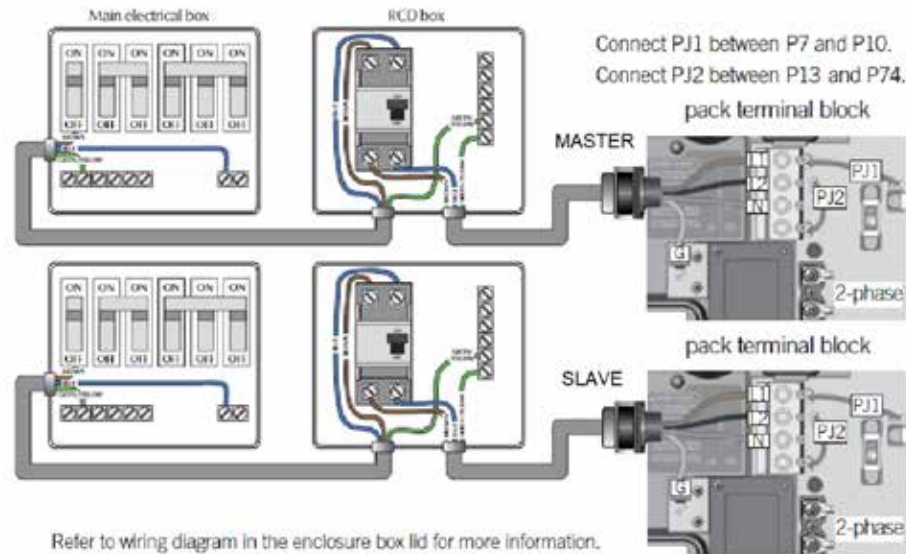

### 230 VOLTS TRIPHASE RCD CABLAGE

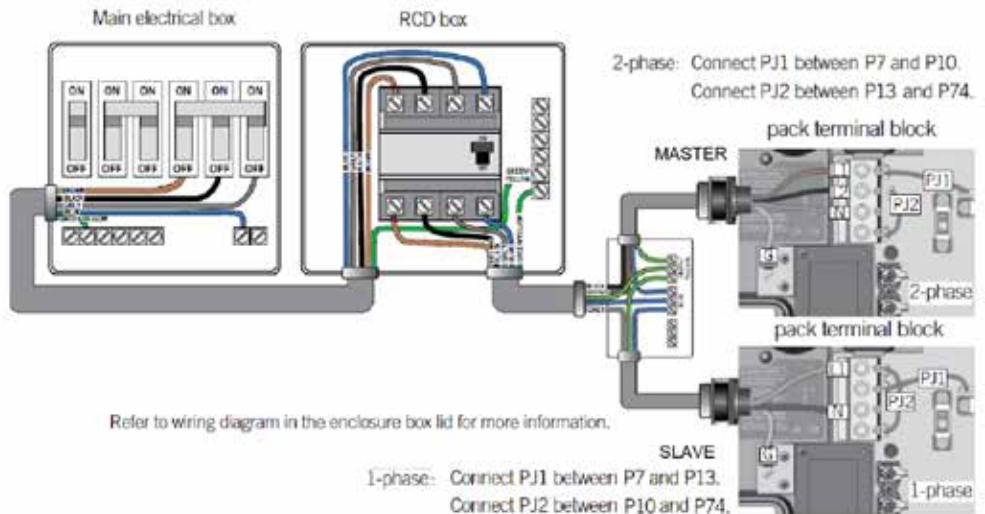



## CHAQUE FOIS AVANT DE REMPLIR LE SPA

1. Vérifiez pour être sûr que le drain robinet d'arrêt est fermé (tourner l'embout dans le sens horaire)
2. Vérifiez que le bouchon de sécurité est bien en place.
3. Si la vanne de vidange est face à un mur, laissez suffisamment d'espace entre la vanne et la paroi (6" minimum) afin d'avoir assez d'espace pour brancher un tuyau d'arrosage.



## VIDANGE DU SPA DE NAGE

1. **Éteindre** Coupez l'alimentation au niveau des consoles de spa et de désactiver les sectionneurs à la prise GFCI ou un centre de charge.
2. **Repérez Spa de Nage Vanne de vidange** La vanne de vidange du spa est situé sur le côté de l'unité du cabinet.
3. **Souape et bouchon de vidange.** Avec l'aide du pouce et de l'index tirez sur le bouchon de vidange afin de libérer la soupape. Une fois la soupape libérée, retirez le bouchon de vidange et attachez le boyau d'arrosage standard pour vidanger le spa.
4. **Attacher le boyau et commencer la vidange.** Une fois le boyau attaché à la soupape, pousser la soupape vers l'intérieur pour commencer la vidange. Pour arrêter la vidange, il faut tout simplement inverser la procédure. Tirer sur la soupape, dévisser le boyau, remettre le bouchon en place et repousser la soupape vers l'intérieur. Assurez-vous de ne pas forcer le drain de sorte qu'il soit correctement aligné lorsque vous poussez la soupape vers l'intérieur.



## NETTOYAGE DE LA SURFACE ACRYLIQUE



La surface acrylique peut être nettoyée et polie en utilisant un produit spécialement conçu à cette fin. Le produit est disponible chez votre détaillant HydroPool.

- **IMPORTANT:** Ne pas utiliser de détergents - les résidus restants peuvent nuire à la chimie de l'eau chimie de l'eau, ce qui rend difficile de maintenir l'équilibre approprié de l'eau
- Ne pas utiliser de nettoyant abrasif - il est possible que ces produits causent des dommages à la finition acrylique.

## SÉCURITÉ COUVERTURE RIGIDE

Quand un bain à remous est découvert, plus de 90% de la chaleur est perdue à partir de la surface de l'eau. Cette évaporation affecte également l'équilibre chimique et pourrait créer des problèmes d'humidité à l'intérieur. Les couvertures rigides HYDROPOOL sont conçues pour une efficacité thermique maximale et l'apparence. Ils sont articulés au milieu pour faciliter la manipulation et la fermeture à glissière permet aux encarts en mousse d'être remplacés si elle est endommagée. La jupe de la couverture rigide recouvre la lèvre du bain à remous pour un ajustement fini. Les poignées sont placées de sorte que même une personne seule facilement

manipuler une grande couverture. Les verrous, dont une partie est fixée à la plateforme ou sur le cabinet, empêchent les petits enfants ou les animaux d'entrer dans le bain à remous. Ne pas traîner la couverture de sécurité à travers le bain à remous ou terrasse. Pliez la première partie du couvercle, puis soulevez par les poignées.

## NE JAMAIS S'APPUYER OU SE TENIR DEBOUT SUR LE COUVERCLE.

Le couvercle doit être nettoyé au moins deux fois par an avec une crème hydratante et un protecteur de vinyle.

**NOTE: ASSUREZ-VOUS QUE LA COUVERTURE RIGIDE EST TOUJOURS EN PLACE LORSQUE LE SPA DE NAGE N'EST PAS UTILISÉ. LAISSEZ LE SPA SANS PROTECTION PEUT CAUSER DES DOMMAGES À LA FINITION ACRYLIQUE.**

